




**ISEN
Walk-in Nr. 1
1 Trennwand
TR(1)**

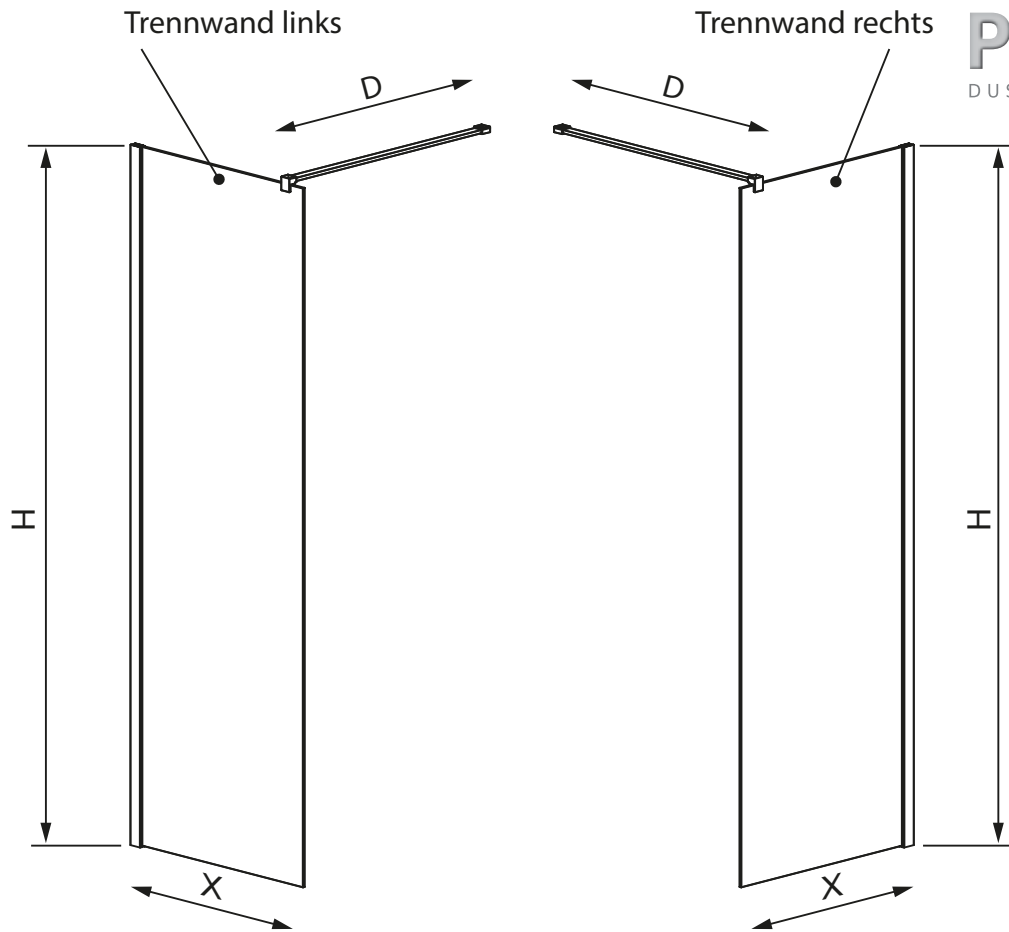

Bodenebene Montage:

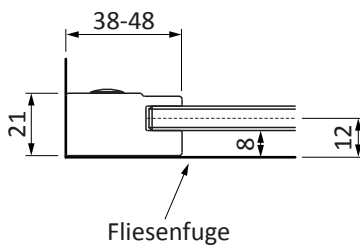

Montage auf Duschwanne:

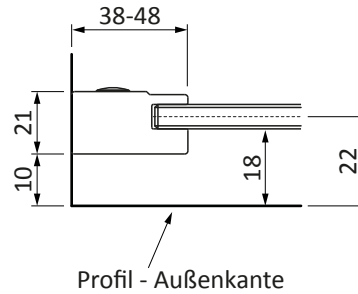

Artikel	Typ	Anschlag	Verstellbereich	Breitenmaß (X)	Einstiegsbreite (D)	Höhe (H)
1 Trennwand	TR(1) 90	links	+10	865-875	bis 1500	2000
	TR(1) 90	rechts	+10	865-875	bis 1500	2000
	TR(1) 100	links	+10	965-975	bis 1500	2000
	TR(1) 100	rechts	+10	965-975	bis 1500	2000
	TR(1) 110	links	+10	1065-1075	bis 1500	2000
	TR(1) 110	rechts	+10	1065-1075	bis 1500	2000
	TR(1) 120	links	+10	1165-1175	bis 1500	2000
	TR(1) 120	rechts	+10	1165-1175	bis 1500	2000
	TR(1) 140	links	+10	1365-1375	bis 1500	2000
	TR(1) 140	rechts	+10	1365-1375	bis 1500	2000
	TR(1) 160	links	+10	1565-1575	bis 1500	2000
	TR(1) 160	rechts	+10	1565-1575	bis 1500	2000